

Betriebsanleitung

## SBB-Lok. Re 4/4 II 11161 u. 11196

Modell nach  
NEM 1:45

Mit diesen Loks können Sie Kreis bis 122 cm  $\varnothing$  durchfahren. Nr. 10 u. 10a sind für Wechselstrom 6-20 V, Umsteuerspannung 27 V. Nr. 11 u. 11a sind 2-Leiter Gleichstrom 6-20 V.

Pantographen:

nur aufstecken, durch die drei Messingstifte wird der Kontakt hergestellt.

Reinigen u. Ölen:

zum Ölen der Lok »La Belle«-Öl 105 verwenden. Für jedes Lager genügt ein Tropfen Öl vollständig.


Achtung:

die Lok ist schon geölt, genügt für 1-2 Jahre bei starkem Fahrbetrieb

### Umschaltung auf Oberleitung

Der Isolator mit schwarzem Kabel muß mit Isolator mit grauem Kabel ausgetauscht werden. Bei Anordnung wie auf obiger Skizze ist auf Unterleitung geschaltet.

Gewicht der Lok 2100 gr. Bei schweren Zügen darf die Lok bis total 3000 gr beschwert werden. (Gewicht-Klötze können inkl. Schrauben und Montageanleitung zum Preise von Fr. 16,- bei mir bezogen werden.)

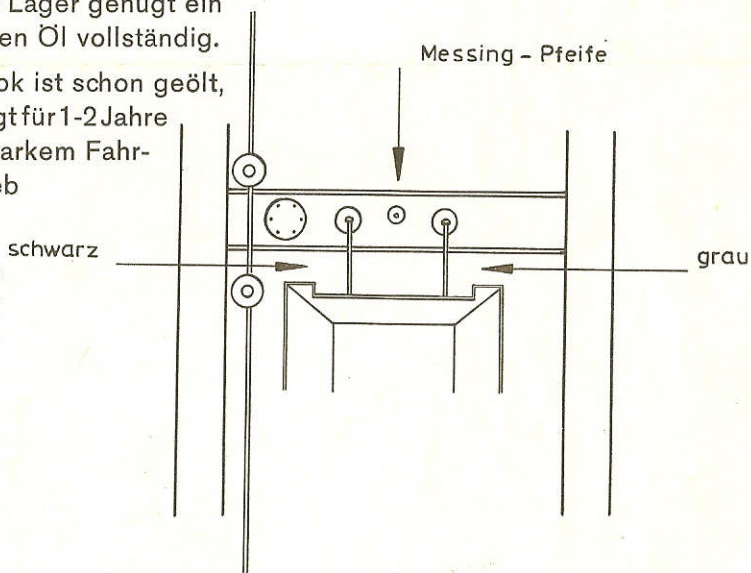

W. Hermann Spur-0-Fahrzeuge  
8106 Dällikon, Tel. 051 / 71 67 26